

Installation and Use

Helpful videos for the radio removal can usually be found at YOUTUBE.
Search for car type, e.g. "Golf 6" and "radio removal".


- 1. Before installation turn off ignition.**
- Please connect the bluetooth-adapter plug to the cd-changer port at the backside of your radio (see picture above). The **black ground wire needs direct contact to the metal radio housing**. You can use the central screw for it, or unscrew any screw and attach ring cable shoe with it.
- For **AUDI newer than 2006 with BOSE** and **no Bass** after installation, you need to remove one cable (marked BOSE - PIN 5 or 7) from original plug and plug it into the BT-interface plug at the same position.
Original AUX-IN (3 wires) or Media-IN (4 wires) can still be used, but you need to connect the wires from original plug to BT-modules plug at same position or use a **Y-adapter**.
- The **MIC** is installed easiest at the speedometer or centre console. **If needed use a 3.5mm AUX extension.**
- After installation and **before reinstalling the radio**, check if device can be selected as a **CD-changer (NOT AUX-IN)** at your radio. Therefore please **press CD/CC/CDC or Media/Mode-button several times**.
- Also check for Bluetooth connection**, therefore activate Bluetooth at your phone and search for new devices, you can **find the device** there as "**BlueSpeak**". No PIN is needed for connection.
- Music starts automatically**, when choosing the device as a CD-changer at your radio. With USB plugged in, it starts from there. If not, you can start bluetooth music playback by pressing radio button CD2.
- Please set **phone volume (music app) to 90-100%**, to increase audio quality. You can set **call volume separately, during a phone call, directly at your phone**.
- USB supports up to 32Gb** (FAT format). Delete all files from USB and create 6 folders. Save music files directly in them.
The device supports MP3, WMA, AAC and WAV music format.
- For **AUX-In**, please disconnect USB and select CD3.

Receiving a **call in cd-changer mode** (the interface is active at the radio), the music stops and you hear it ringing in the car speakers. To **take/reject the call** use the **next/previous track buttons** at your radio/steering wheel.

If you **listen to radio or cd/cassette and receive a call**, choose the interface as cd-changer at your radio, this automatically answers the call.

To end a call please use the previous Track button or switch to your previous radio mode.

When you have a problem or anything else you want to tell us, please contact us under: → info@bluemusic.net

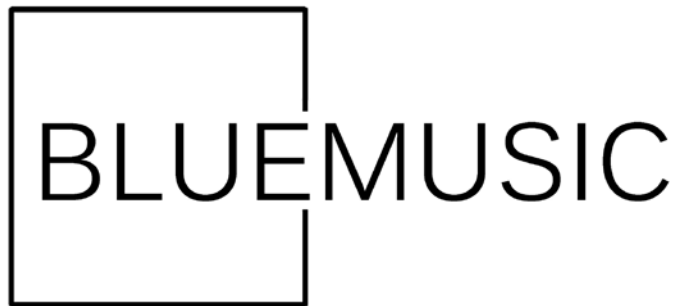

powered by www.Musik-im-Auto.de

Liebe Kundin / Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihren Kauf bei uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bluetooth-Adapter.

Haben Sie Fragen? Gibt es Probleme?

Bitte setzen Sie sich per Mail mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

→ info@bluemusic.net

Sind Sie zufrieden?

Bitte empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie mit dem Gerät zufrieden sind, würden wir uns über eine kurze Produktrezension freuen, diese können Sie erstellen unter:

Amazon.de > „Mein Konto“ > „Meine Bestellungen“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Schreiben Sie eine Produktrezension“

Ebay.de > „Mein Ebay“ > „Übersicht Ihrer Käufe“ > Passende Bestellung suchen > Schaltfläche rechts „Rezension schreiben“

Retoure?

Hat der Stecker nicht gepasst oder das Gerät nicht Ihren Vorstellungen entsprochen? Kein Problem, Sie können Ihren Artikel selbstverständlich zurückschicken.

Für eine Retoure/Umtausch können Sie uns per Mail kontaktieren unter info@bluemusic.net oder über amazon/ebay die Rückgabe einleiten.

Einbau und Bedienung finden Sie auf den nächsten Seiten.

Hilfreiche Videos zum Radioausbau gibt es oftmals bei Youtube, dafür in der Suche den Fahrzeugtyp wie z.B. "Golf 6" und "Radio Ausbau" oder "Radio removal" eingeben.


1. Vor der Installation bitte die **Zündung ausschalten**.
2. Den Anschlussstecker am CD-Wechsler-Anschluss an der Radiorückseite (siehe Bild) anschließen.
3. Das einzelne **schwarze Massekabel** (Ringkabelschuh) am **Metallgehäuse des Radios anschrauben**. Dafür bitte die zentrale Schraube nutzen. Falls nicht vorhanden, eine beliebige Schraube herausdrehen, den Ringschuh darunter platzieren und wieder einschrauben.
4. Das **Mikro** lässt sich am einfachsten bei den **Instrumenten** (Tacho) oder in der **Mittelkonsole** verbauen. Ist das Kabel zu kurz, kann man eine 3.5mm Klinkenverlängerung nutzen.
5. Für **Audi ab 2006**, falls original ein **BOSE-System** (1x Kabel an Pin 5 oder Pin 7 (RNS-E)) verbaut ist, bitte das Kabel aus dem Originalstecker auspinen und an der gleichen Stelle zum Stecker vom Bluetooth-Adapter dazustecken, der entsprechende Steckplatz ist frei.
Falls ein **Aux-In Anschluss** (3 Kabel) oder **Media-In** (4 Kabel) vorhanden ist und weiter verwendet werden soll, bitte die Kabel davon zum Adapterstecker dazu pinen, ggf. einen **Y-Adapter verwenden**.
6. Nach dem Einbau des Adapters und **vor Wiedereinbau des Radios bitte prüfen, ob der Adapter als CD-Wechsler gefunden wird und sich im Telefon per Bluetooth finden lässt**.
Sie können das Gerät über die CD/CC/CDC oder Mode/Media-Taste als **CD-Wechsler (Nicht AUX)** am Radio auswählen, oftmals muss die Taste dafür **mehrfach gedrückt** werden.
7. Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren und nach neuen Geräten suchen. Dort wird der Adapter als „**BlueSpeak**“ gefunden, jetzt bitte die Verbindung herstellen. Um die Audioqualität zu verbessern, die **Lautstärke am Telefon (Musik-Player) auf 90-100% einstellen**. Die **Anruflautstärke** kann man **während eines Anrufs** erhöhen bzw. reduzieren.
8. Bei Auswahl des CD-Wechslers am Radio **startet die Wiedergabe automatisch**. Wenn ein USB-Stick angesteckt ist, wird automatisch davon gestartet, ansonsten von Bluetooth.
9. **USB wird bis 32Gb Größe** (Dateisystem FAT) unterstützt. Alle sonstigen Dateien auf dem Stick löschen und **6 Ordner anlegen**, in die Ordner die MP3/WMA-Dateien speichern.
Als **Dateiformate** werden **MP3, WMA, AAC** (.m4a, .mp4), **WAV** unterstützt.
10. Um den **AUX-Eingang** zu nutzen, bitte den USB-Stick abstecken und CD3 am Radio auswählen.

Bei einem **Anruf im CD-Wechslermodus** (wenn der Adapter am Radio aktiv ist) wird die Musik automatisch gestoppt und es klingelt in den Fahrzeuglautsprechern. Zum **Annehmen/Ablehnen des Gesprächs** bitte die Titel vor/zurück-Taste am Radio/Lenkrad nutzen.

Im Radio- oder CD/Kassettenmodus, den Adapter am Radio als CD-Wechsler auswählen, damit wird automatisch das Gespräch angenommen.

Zum Beenden/Auflegen die Titel zurück-Taste drücken oder auf Radio/CD/Kassette zurück schalten.

8Pin Anschluss (Audi inkl. 20pin Adapter)

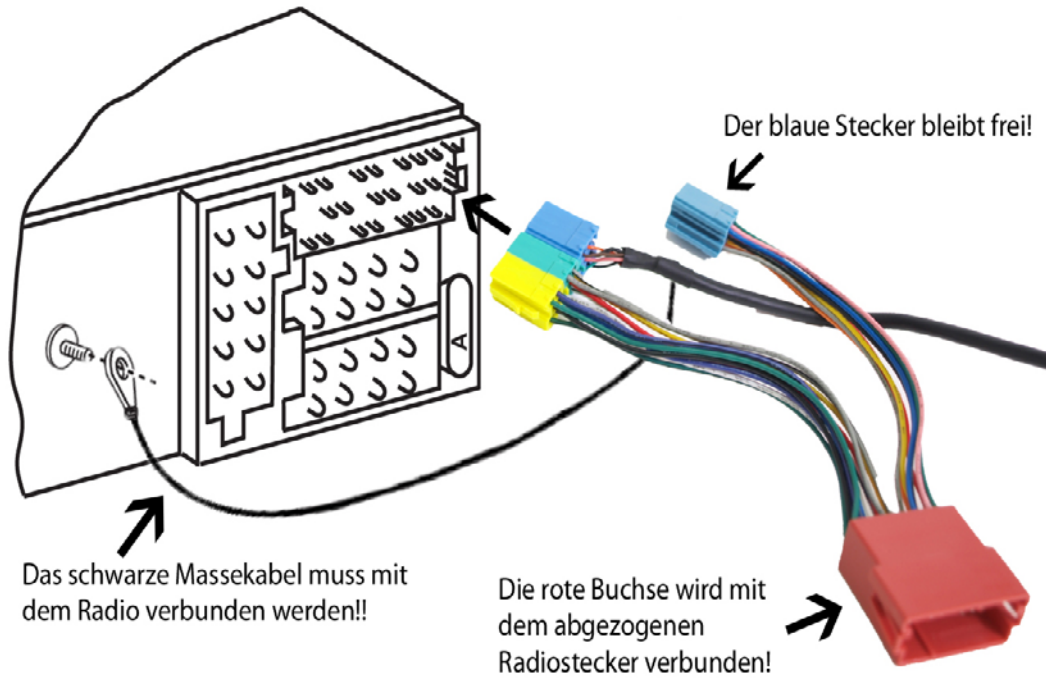


Das schwarze Massekabel muss mit dem Radio verbunden werden!!

Der blaue Stecker bleibt frei!

Die rote Buchse wird mit dem abgezogenen Radiostecker verbunden!

12Pin Quadlock Anschluss

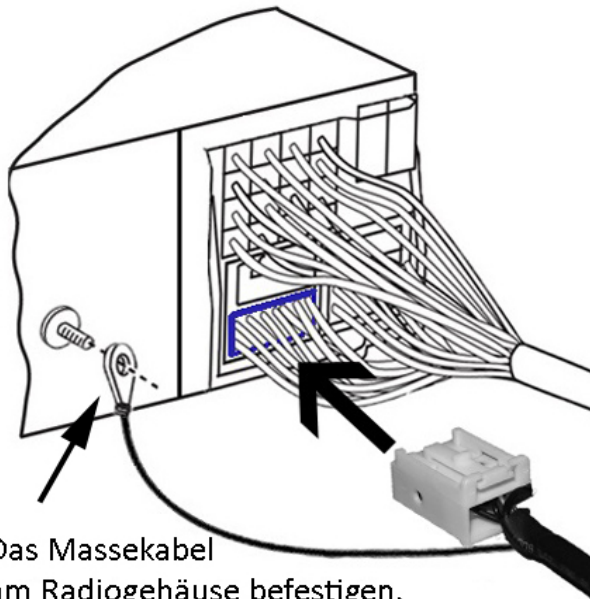

Das Massekabel am Radiogehäuse befestigen.

Ist der **Steckplatz bereits belegt** durch einen blauen Stecker (original AUX-IN / CD-Wechsler oder Media-IN), diesen bitte abstecken. **AUX und Media-IN können weiter verwendet werden**, dafür bitte die Kabel aus dem Originalstecker aus- und am Adapterstecker einpinen. Alternativ kann ein Y-Adapter verwendet werden.

Falls vorhanden, bitte die weiße Steckerhülle nicht entfernen. Wenn der Stecker am Radiohauptstecker unten links nicht passt und das **Fahrzeug neuer Baujahr Juni 2010 ist**, bitte die Version mit dem blauen 12pin Stecker verwenden.
(AMAZON-Suche **B07CL2232N**).